各種お問い合わせ先

■番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。

■フリーアクセスは、NTT西日本エリア(北陸・東海・関西・中国・四国・九州地区)以外からはご利用になれません。

本書及び添付のCD-ROM・故障に関して

【受付時間】●本書に関するお問い合わせ:午前9:00~午後5:00(一部時間帯は録音受付による応対となります)

●ひかり電話(電話サービス)、フレッツサービス(インターネット接続サービス)の故障などに関するお問い合わせ:24時間受付(一部時間帯は録音受付による応対となります)

※故障修理などの対応については、午前9:00~午後5:00とさせていただきます。

リモートサポートサービスご契約者様向け専用電話番号

(インターネットのご利用方法やパソコン等のお困り事に関して)

□ 3 0120-14748 (携帯電話・PHSからもご利用可能)

【受付時間】 午前9:00~午後9:00 (年中無休)

※リモートサポートサービスご契約者専用のお電話番号です。

※リモートサポートサービスのご利用(有料)には、別途お申込みが必要です。

【050IP電話から】052-588-2665 (別途通話料が必要です)

お申し込み・料金・変更・ご解約または「お申し込み内容のご案内」に関して

[編集] **0800-2002||6**(携帯電話・PHSからもご利用可能)

【受付時間】午前9:00~午後5:00(土日・祝日も受付中)

*年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

※フレッツサービスのお申し込み内容のご案内がお手元にない場合は、再度、送付いたしますので、 お問い合わせください。

※プロバイダーから送付される「接続アカウント」や「接続パスワード」などの詳細については、 ご契約プロバイダーへお問い合わせください。

フレッツ 光ネクスト/フレッツ 光ライト(インターネット接続サービス)に関するホームページ

http://flets-w.com/toc/

本設定ガイドについての注意事項

●設定について

・パソコンを買い替えのお客さま、引っ越しにより移転されたお客さま、「フレッツ・ 光プレミアム」をはじめとした他のインターネット接続サービスから、「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ 光ライト」へ変更されたお客さま等についても、本 書による設定が再度必要になる場合があります。

●著作権/免責事項

- ・本書および設定CD-ROMの内容の一部または全部を西日本電信電話株式会社の許可なく複製、または改訂することを禁じます。また無断で録音、録画、コピー等をすることは法律で禁止されています。
- ・本書および設定CD-ROMの内容は予告なく変更することがあります。
- ・本書および設定CD-ROMにおける製品の記述は、情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。
- ・ソフトウェアおよびデーターは、著作権法によって保護されています。それぞれ の著作者および著作権は、各プログラムまたは付属のドキュメントに記載されて いる通りです。
- ・ソフトウェアおよびデーターに関して、動作保証を含め一切保証いたしません。

- ソフトウェアおよびデーターの仕様に伴い発生した障害などに関して西日本電信電話株式会社はいかなる責任も負わないものとし、一切の賠償などは行わないものとします。
- 「コンピュータ」プログラムを逆アセンブラ、逆コンパイルすることを禁止します。ソフトウェアおよびデーターを許可なく使用、ネットワークなどで転送すること、
- 営利目的で使用または上映することを禁止します。
 ・Windows、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・MacOSは、米国Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。・AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。
- ·iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・その他の製品名などの固有名詞は、各メーカーの登録商標または商標です。
- ・本文中の各社の登録商標または商標には、TM・®マークは表示しておりません。

※本設定ガイドの記載内容については、2015年9月現在の情報に基づいています。

なお、画面イメージや内容については変更となる場合がございます。最新の情報については以下のホームページよりご確認ください。 http://flets-w.com/support/service/next/#setting

フレッツ 光ネクスト/フレッツ 光ライト 設定ガイド

発行日: 2015年10月

発 行: 西日本電信電話株式会社 〒540-8511 大阪市中央区馬場町3番15号



インターネット接続サービス

7レ"|"| 光*

7レ"1"| 光。



Ⅰ3.0版

設定ガイド

本設定ガイドの流れ



はじめに必要なものを準備しよう!





パソコンと機器を接続しよう!





「設定CD-ROM」で、インターネット接続設定、 便利&お得なサービスへの登録をしよう!

■設定CD-ROMをご利用にならない場合

ひかり電話(ホームゲートウェイ有)をご利用、またはフレッツ・v6オプションをご利用の方であれば、ブラウザーを起動し以下URLにアクセスいただくことで、「フレッツ簡単セットアップツール」をダウンロード可能です。 http://file-info.flets-west.jp/contents/fest-ad/

■Android、iOSをご利用の場合

STEP1~2を実施の上、本書中面の「スマートフォン・タブレット端末でインターネット接続をしよう!」をご覧ください。

■Macパソコンをご利用の場合

ご利用の端末・機器の取扱説明書を参考に設定ください。

STEP1 はじめに必要なものを準備しよう

もしものときのメモ

この欄にご記入いただいた情報は、お客さまの大切な情報ですので、ご利用の場合は紛失・漏えいなどに十分ご注意いただき、大切に保管してください。

				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
お客さまID・アクセスキー NTT西日本からお知らせしたもの	お客さま ID	CAF	アクセス キー	
ご利用の プロバイダー名				
インターネット接続情報プロバイダーからお知らせのもの	接続 アカウント		接続 パスワード	
ホームゲートウェイ・ ルーターの情報※1	機器設定用 ユーザー名※2		機器設定用 パスワード	
無線LAN設定 情報	SSID		暗号化キー(パスワード)	
その他の備考欄				

※1 ホームゲートウェイ・ルーターの設定時に入力された任意の文字列になります。なお、「ユーザー名」は設定のない機種もあります。 ※2 設定CD-ROMでの設定時は、自動検索されるため、入力は不要です。

スタートアップツールのご紹介



ボタンを押すごとに メイン画面が切り替わります



1 インターネット

お使いのパソコンで設定されている既定のブラウザーを起動します。 ※既定のブラウザーとして「Microsoft Edge」を設定されている場合、本ボタンは機能しません。「Internet Explorer」等の別のブラウザーを既定に変更してご利用ください。

タール

お使いのパソコンで設定されている電子メールソフトを起動します。

CLUB NTT-West

ブラウザーを起動し、NTT西日本のおトクな会員サービス[CLUB NTT-West]のホームページを表示します。

4 故障かな?と思ったら

ブラウザーを起動し、各種インターネットのトラブル解決方法等ご案内を行う[トラブル自己診断サイト]を表示します。

※お使いの環境によっては表示できない場合がございます。以下の「フレッツ光 トラブル自己診断サイト」も併せてご活用ください。

〈フレッツ光トラブル自己診断サイト〉http://flets-w.com/support/shindan/

5 速度測定

ご利用環境における通信速度を測定します。 ※測定結果は、通信速度を保証するものではありません。

6 セキュリティ

コンピューターウイルスや不正アクセスからパソコンを守る<u>「セキュリティ対策ツー</u>ル」のメイン画面を起動します。

7 リモートサポート

パソコンやネットのお困り事解決を、オペレーターが遠隔で操作支援する画面共有アプリケーション「リモートサポートツール」を起動します。 ※ご利用(有料)には、別途お申込みが必要です。

(8) サービス申込

ブラウザーを起動し、簡単に付加サービスのお申込みが可能な「サービス申込み受付ページ」を表示します。

○ お知らせ

るツールの最新バージョンの公開や、NTT西日本からの重要なお知らせがある場合、ボタンがオレンジ色に点灯します。




ーフレッツ 光ライトをご利用の方へ-

本ツールを利用しての、各種ホームページ表示(①③④®)、電子メールの送受信(②)、ツールの利用(②)は、利用量計測の対象通信となります。なお、利用量の確認は、®にて「サービス申込み受付ページ」へログインすることで確認が可能です。



⑪ 設定・変更



【ツール画面設定】

ツール画面(スキン)の設定を行います。

【お知らせ通知設定】

NTT西日本からのお知らせについて、ポップアップメッセージの表示を設定します。

【インターネット等接続方法の選択】

インターネット等への接続方法の変更を行ないます。

【ホームゲートウェイ・ルータ設定】

ホームゲートウェイ・ルーターの設定画面*を表示します。

※インターネット接続方法の選択画面で「ホームゲートウェイまたはルータを利用する」を選択された場合に表示します。



まずはここからご覧ください! はじめに必要な物を準備しよう!

NTT西日本より送付された「フレッツサービスお申込み内容のご 案内 | とご契約のプロバイダーから送付される 「ご登録完了通知 書」等の2つをお手元にご用意ください。

「フレッツサービスお申込み内容のご案内 I···NTT両日本より送付

枚目	NTT 西日本 (
	///27-F N
◆85 BE	7/A3-F #
ARREID #1 X	-13X
79+24- at X8-	
VV7772/1-8188	
BR BURE OF NSN	
◆セキュリティー 専用	
	X
#1 (B#8410) (79±34-; N. 847)	つのとか、とんで世界を持つままものう場合の者となります。
N2 フレッフテンペー 表を集むの業務を変更する	COUNT, CAPERSON SECURITY VERSES OF ST. AND ARCHARDED SECURITY OF THE TERM OF THE SECURITY OF T
	のインスーム特に表示されます。また、オンツアル事物は、契約協能のシンアル番号です。インスト
● ファッケ・ボフェイン・(インターコットを扱う を230 (インターカットを扱うービス) (本質 レフフ ボライトを言っているを記する場合 くをもりタイーを担めてお明し合かでした。 やセルソタイーを開めてお明し合かでしたが3。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	が2月1日。 「全日日、日本日本の・一年のファックアラヤスヤーによってデータット等級サービストでも(フェット 日本日本日本日本の・一次、ことの毎日のた。日本日本のファイス・日本田がロファッツ、カラス 大きくなすが、 「大田のマンジーへ日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本
● プレッツ・ダンムアル・インターカナー機関サー ラブスト・インターカナー機関サーエンスト・人工 レッツ・カライ・ビボタイヤによる大変である。 ビザカッタマー機能が工程による・ダン サヤカ・ソティー選手の展示と同じたりである。 サヤカ・ソティー選手の展示と同じためによった。 サオカ・ソティー選手の展示を対したが大きた。 開発となった。サーラーを共和と関係した。 「開発を記せためでは、サーク・大阪大学機能となった。」	1011年 (日本日本・日本日の・アラファンド・ロン・ファーカン・競手・ビジュキリア・ファンド (日本日本) (日本) (
●「フェッフ・ガブル・ブス・ジンテーキット機関するフェッフ・ガブル・ブス・ジントをファーという機関でしなり、インフ・ガンドを対している場合である。 ・ファース・ファース・ファース・ファース・ファース・ファース・ファース・ファース	の日本の主義を対象を使うなどのできた。 「日本の主義を対象を使うない。」 日本の主義を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を
● アンティアン・インター・シャルを ・ アンティアン・インター・シャル トラップ・ボン・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・	The state of the s
● (アレッツ・ボアル・アス・インターを)・中国サードラスタ、インターを)・中国サービス) 人名 サービス・スト を 日本 サービス・スト インター スト インター	The state of the s
のではアンションとは、 はアンションを持ちては、 はアンションを使うしている。 はアンションを使うしている。 はアンションを使うしている。 をいるとしている。 をいるとしている。 をいるとしている。 をいるとしている。 はできないる。 はななななななな。 はななななななななななななななななななななななななな	The state of the s
● アンティアン・インター・シャルを ・ アンティアン・インター・シャル トラップ・ボン・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・	The second secon
第30 (セプラ・オーター) 第30 (セプラ・オーター) トナア おうりはアードルとあっては トナア おうりはアードルとあっては をもっとする。 中にリアー・電気とは上しなり 中にリアー・電気とはシーシー・電気と 中にリアー・電気とはシーシー・電気と に関係されてからか。 日本のサー・電気となり・一型に対して では、またり・一型に対してものからからない。 のは、サービルに関するもの。 から、は、サービルに関するもの。 から、は、サービルに関するもの。 から、は、サービルに関するもの。 から、は、サービルに関する。 から、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	The second secon
のではアンションとは、 はアンションを持ちては、 はアンションを使うしている。 はアンションを使うしている。 はアンションを使うしている。 をいるとしている。 をいるとしている。 をいるとしている。 をいるとしている。 はできないる。 はななななななな。 はななななななななななななななななななななななななな	The second secon
第30 (セプラ・オーター) 第30 (セプラ・オーター) トナア おうりはアードルとあっては トナア おうりはアードルとあっては をもっとする。 中にリアー・電気とは上しなり 中にリアー・電気とはシーシー・電気と 中にリアー・電気とはシーシー・電気と に関係されてからか。 日本のサー・電気となり・一型に対して では、またり・一型に対してものからからない。 のは、サービルに関するもの。 から、は、サービルに関するもの。 から、は、サービルに関するもの。 から、は、サービルに関するもの。 から、は、サービルに関する。 から、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	The second secon
プログランスを大きなイントでは、 第20 (10分のようなイントでは、 第20 (10分のようなインドでは、 第20 (10分のようなインドでは、 を対して、	
Part of State (1997) - 1986 -	
プログラインの イン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	The second secon
● ファー・ファー・コード (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	The second secon
Part of the Control o	

設定(STEP3-③)には、2枚目表面の「お客 様ID|および「アクセスキー|が必要となり ます。

ナービスご利用に必要な各種 I D / バスワード 等 ▶ 基本機能		
お客さまID ※1	X13X x	
アクセスキー ※1	X8 - X xx	

紛失等でお手元にない場合は、本書裏面の「各種お問い合わせ先」を ご確認の上、お問い合わせください。

「ご登録完了通知書 | 等の例…ご契約プロバイダーより送付 設定 (STEP3-4) で、必要な情報です。

(ご登録完了通知書など)



注意事項プロバイダーによって名称が異なります。

接続アカウントの例

- ログインID ●接続ID
- (プロバイダー名)ID
- ●接続ユーザー名 など
- 〈例〉taro@×××.××.××

接続パスワードの例

- 認証IDユーザーID認証パスワード
 - ・パスワード
 - 接続パスワード
 - ログインパスワード
 - ネットワークパスワード など

※プロバイダーによってはDNSサーバーアドレスが必要な場合があります。

※インターネットに接続するためには、プロバイダーとの契約が必要です。既にプロバイダー契約があっても、ご利 用のフレッツサービスを変更した際には、契約変更が必要となる場合があります。詳しくはご契約のプロバイ ダーにご確認ください。

■設定CD-ROM (フレッツ簡単セットアップツール)の動作確認環境について※セキュリティ対策ツールをインストールする場合

動作OS	Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 (SP1) Windows Vista (SP2)	※全て日本語版 OS のみ対応			
CPU	1GHz 以上推奨				
メモリ	Windows 7 以降(32bit 版)1GB 以上推奨、(64bit 版)2GB 以上推奨 Windows Vista: 512MB 以上推奨				
HDD 空き容量	1.3GB 以上〔1.5GB 以上推奨〕のハードディスクの空き容量				
	※ RAID-0/RAID-1 に対応。その他の RAID レベルは対象外				
イーサネットアダプター	Microsoft 互換 NDIS6.0				
ディスプレイ	ディスプレイ Super VGA (800 × 600) 以上、かつ 16 ビット (65536 色) 以上の高解像度ディスプレイアダプター				
対応ブラウザー	Microsoft Internet Explorer 7 0/8 0/9 0/10 0/11 0				

動作環境および提供条件については変更になる場合があります。最新の情報はホームページでご確認ください。

- ・ディスクは両面共に、指紋、汚れ、キズ等を付けないように取り扱ってください。
- ・ディスクが汚れたときは、メガネふきのような柔らかい布で内周から外周に向かって放射状に軽くふき取ってください。レコード用クリーナーや溶剤等は使用
- ・ディスクは両面共に、鉛筆、ボールペン、油性ペン等で絵を書いたり、シール等を貼付しないでください。
- ひび割れや変形、または接着剤等で補修したディスクは危険ですから絶対に使用しないでください。
- ・直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所には保管しないでください。
- ・ディスクは、使用後、元のケースに入れて保管してください。
- ※設定CD-ROMおよび本設定ガイドの著作権/免責事項については裏面を参照ください。

てください



パソコンと機器を接続しよう!


差し込んでください

●接続構成図・接続手順は、NTT両日本製品である「ONU(またはVDSLモデム) |「ひかり電話対応ホームゲートウェイ | をご利用の場合の代表 的な例です。お客さまのご利用環境により、接続方法が異なりますので、詳細はご利用の機器に付属の取扱説明書をご確認ください。●イラ ストはイメージであり、実際の機器等とは色や形状が異なる場合があります。●宅内光配線コード、LANケーブル、電話機コードは「カチッ」 と音がするまで差し込んでください。●一体型ホームゲートウェイの電源接続時でのアラームランプ点灯中は電源コードを抜き差ししないよ うにお願いします(約5分間)。電源を切った場合機器が使用不能となります。


※1 ご利用のルーター、ハブ、LANケーブルやLANカードなどのネットワーク機器のいずれかが10BASE-Tまたは100BASE-TXにしか対応し ていなければ、最大通信速度は10Mbps、100Mbpsとなってしまいます。100Mbpsを超える通信速度で利用いただくためには、ネットワー ク機器は1000BASE-Tに対応したものをご使用ください。 ※2 Windows7/8/8.1/10搭載の無線LAN対応パソコンをご利用の場合、か つー体型ホームゲートウェイで無線LANカードをご利用である場合は、LANケーブルでの接続は不要です。 ※3「フレッツ 光ライト」は、

雷話機



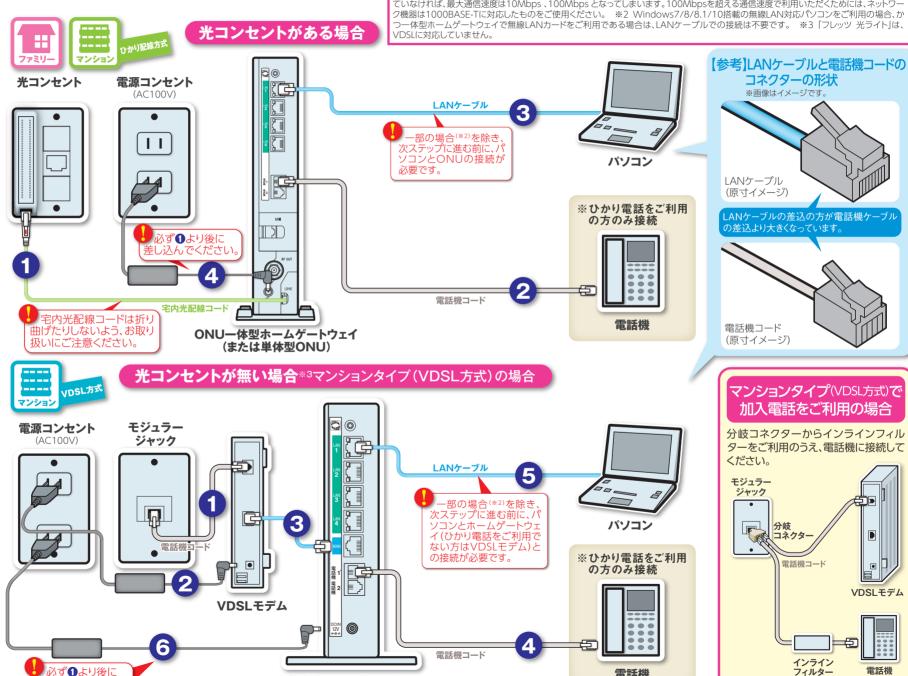

単体型ホームゲートウェイ

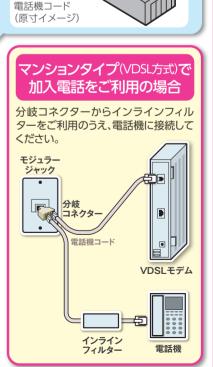

コネクターの形状

LANケーブルの差込の方が電話機ケーブル

の差込より大きくなっています。

LANケーブル

(原寸イメージ)



設定CD-ROMを使って、インターネット接続設定をしよう!

〈留意事項〉●ひかり電話通話中に実行しないでください。●すでに設定済みのホームゲーむと、設定が正常に行えない場合があります。NTT東日本の「フレッツ接続ツール」をアンイ行われない場合がございますので、フレッツ・スクウェア接続用設定の削除をお願いします。能が「有効」の設定でインストールされます(インストール後でも設定は変更できます)。「フレネット接続設定後、本ツールを実行してください。●「フレッツ 光ライト」をご契約の場合、CD

START!

①ネットワーク
環境の準備

②接続機器の確認

ホームゲートウェイ・ルーターを ご利用の場合のみ表示されます

②お客さまID・ アクセスキーの入力

インターネット接続設定 アプリケーションインストール

インターネット接続設定をします

インターネット接続設定情報は以下の通りです。 ご確認のうえ、【次へ】を押してください。

接続パスワード・・・・・・・・

ロインタ

接続設

自動設定




市販のコンピューターウイルス対策製品等がインストールされたまま(パソコン購入時に既にインストールされている場合も含みます)「セキュリティ対策ツール」のインストールを行うと、設定が正常に行えない場合があります。セキュリティ対策ツールをご利用される場合は、市販のコンピューターウイルス対策製品等をアンインストール(削除)のうえ、インストール手順に進んでください。

無線LANの接続に失敗する場合

LANケーブルを接続の上、 【LANケーブルで接続する】をクリック願います。



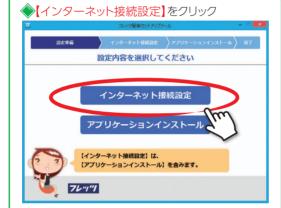

●「機器設定用パスワード」欄にパスワードを入 力し、「次へ」をクリック

設定準備 インターネット接続設定 アプリケーションインストール 第了
ホームゲートウェイ・ルータのパスワードを入力してください
バスワードが限に設定されています。バスワードを入力してください。 ご不明な場合は、【ヘルプ】を押してください。
機器設定用ユーザ名 user (自動で設定されます) 機器設定用パスワード □ パスフードを表示す
入力が終わったら、【次へ】を押してください。

9

I.機器設定用パスワードが設定されている場合

以下のように、あらかじめ「機器設定用パスワード」が設定されている場合は、そのパスワードをご入力ください。

- ●工事担当者にてホームゲートウェイ(もしくはルーター)の設定を行った場合、本ガイド内の「もしものときのメモ」に「機器設定用パスワード」(パスワード例:user等)が記入されている場合があります。
- ホームゲートウェイ(もしくはルーター)にあらかじめ「機器設定用パスワード」が設定されている場合は、各機器の取扱説明書等をご確認ください。

Ⅱ.機器設定用パスワードが設定されていない場合

パスワードを設定するような案内画面が表示されますので、ご自身でお好きなパスワードを設定・入力してください。



CAF 1234567890

ABCD0123

変更する場合は、[編集] を押してください。	
フレッツ ②ヘルプ ② 総集 (次へ)	1
内容を確認し、「次へ」をクリック	ر
手動	加言
□ フレッツ簡単セットアップソール - □ ■ ■	
設定準備 インターネット接続設定 アプリケーションインストール 第子	
インターネット接続情報を入力してください	
プロバイダから通知された設定情報のうち、以下の項目を入力してください。 ご契約のプロバイダから、設定情報が遅知されていない場合は、【スキップ】を、 入力する情報がご不明な場合は、【通知例】を押してください。	
インターネット接続情報 接談アカウント 接談/スワード 「パンードセミディる	
大文字と小文字の違いに注意して、 半角で入力してください。 フレッツ × 中止 ② ヘルブ か スキップ	
各項目に情報を入力し、【次へ】をクリック)

【主な設定(入力)項目】

- 接続アカウント
- 接続パスワード
- ※必ず英数半角で入力してください。 ※大文字・小文字の入力間違いに

■インターネット接続
プロバイダー名 ABCプロバイダー 接続アカウント defg@hijk.ne.jp
接続パスワード Imnopq トウェイ(もしくはルーター)がある場合、本ソフトウェアを実行することでホームゲートウェイ(もしくはルーター)の設定内容が上書きされる場合があります。●NTT東日本でフレッツサービスをご利用のお客さまで、NTT東日本の「フレッツ接続ツール」をインストールされたままインストール手順に進 ンストール(削除)していただいた後、インストール手順に進んでください。●設定にあたっては、重要な画面を中心に掲載しているため、本書に掲載されていない画面が表示される場合があります。●ご利用中のパンコンや通信機器にフレッツ・スクウェア接続用設定をされている場合は、設定が正常に ●弊社設備のメンテナンス等によりインターネットの自動設定や各種アプリケーションのインストール等の設定が行えない場合があります。●「セキュリティ対策ツール」においては、技術供与元であるトレンドマイクロ社が提供する機能のうち、Web脅威対策機能、ソフトウェア安全性評価サービス機「ツソン・光ライト」をご利用の場合、上記のトレンドマイクロ社が提供する機能のうち、Web脅威対策機能、ソフトウェア安全性評価サービス機「ツソン・カードンイト」をご利用の場合、上記のトレンドマイクロ社が提供する機能を利用の際に発生する通信については利用量計測の対象となります。●NTT西日本製品である「ONU(またはVDSLモデム)」「ひかり電話対応ホームゲートウェイ」以外のルーターをご利用の場合、お客さまご自身でインター
・ROMのご利用にあたり、利用料計測の対象となる通信が発生する場合があります。●STEP3・⑤で「リモートサポートツール」を選択し、ツールをインストールされただけでは、利用料は発生しません。「リモートサポートサービス」をご利用いただくには、別途ご契約および利用料金が必要となります。

ーネット 定/完了

の何れかの画面が表示される。

内容を確認し、【次へ】をクリック



P3台でIEiiiO、IA N でクラック

★注意:プロバイダーによって名称が異なります。

<mark>【接続パスワードの例】 ・</mark>認証パスワード ・パスワード ・接続パスワード ・ロク インパスワード ・ネットワークパスワード など

6アプリケーションの選択



①アプリケーション インストールの完了



セキュリティ対策ツールのインストール

◆【設定されるシリアル番号】 【パソコンのニックネーム】 【メールアドレス】を確認し、 【次へ】をクリック



セキュリティ機能 ライセンス・プラス等をご利用の場合

以下の画面が表示された場合、 セキュリティ対策ツールの シリアル番号もしくはニックネーム)の 【インストール開始】をクリック



・パソコンのニックネームは、複数台のパソコンをお使いの際、インストールしているシリアル番号をわかりやすく識別するために利用します。上記画面にて、ご自身でお好きな名前に変更することが可能です。

·メールアドレスを登録されない場合は、NTT西日本からのセキュリティーに関する重要なお知らせがお届け出来ません。メールアドレスをお持ちの場合は、許諾事項に同意・チェックのうえ、登録をお願いします。

他社コンピューターウイルス対策製品を検知した場合

他社コンピューターウイルスを検知した場合、以下の何れかの画面が表示されます。

以下の画面が表示された場合、「OK」をクリックすると、他社コンピューターウイルス対策 製品のアンインストール(削除)を自動で実施 します。

以下の画面が表示された場合は、【閉じる】 をクリックし、他社コンピューターウイルス対 策製品のアンインストール(削除)を実施し てください。

※市販のセキュリティーの削除方法については、各メーカーへ問合せ願います。



「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」では、コンピューターウイルスや不正アクセスな どの脅威からお客さまの大切なパソコンを守る「セキュリティ対策ツール」をパソコン等の端 末(OS)1台分標準装備(追加料金不要)でお使いいただくことができます。



つづいて、便利&お得なサービスへの登録をしよう!

の「フレッツ・あずけ~る」の

⊕ 「CLUB NTT-West | の 会員登録

♀ 「料金お支払方法」の 変更手続

の「セキュリティー関連サービス」の

画面に従って、登録・お申込みを行って下さい。

ご登録もしくは申込みへ進む (ここでは登録/申込みしない)









オンラインストレージサービス 「フレッツ・あずけ~るの申込」が可能です。

簡単&安心して大切なデータの保存や管理ができます!

5_{GB}≢で##



家族みんなが それぞれのIDで利用できる!

お一人のご契約で複数ID(上限999ID)が 作成できるので、家族それぞれのIDで利用

ームページをご覧ください。

サービスの詳細は

nttp://flets-w.com/azukeru/

写真などデータを友達と簡単に 共有い閲覧できる!

保存フォルダーのURLを友達にメールで送 ることができるので、データの共有が簡単に できます。

旅行中など、外出先からでも バックアップゃ確認ができる!

お手持ちのスマホなどから簡単にバックアップ でき、バックアップデータの確認も可能です。

※1 「フレッツ 光ライト」での「フレッツ あずけ~る」の利用量も通信料の対象です。 ※2 「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光マイタウン ネクスト」 (いずれ もインターネット接続サービス)または光コラボレーション事業者が提供する光アク セスサービスをご契約のお客さまに限ります。

NTT西日本のおトクな会員サービス 「CLUB NTT-Westの会員登録」が可能です。

ポイントプログラム

ご入会時のポイントなどで 素敵なアイテムと交換できます。

他にもいろいろ! 詳しくはホームページを ご覧ください。

プレゼント&キャンペーン

プレゼントや優待サービスなど、 会員様限定のおトクなキャン ペーンを実施中!

会員専用「活用サポート」

インターネットサービスなどの 無料活用サポート。専門スタッフ が電話やメールでご質問にお答 えいたします。



http://flets-w.com/ point-otoku/navi/

※ご登録には一定の条件があります。また、ご登録いただいた会員種別によりご利用に なれる特典が異なります。

「お支払方法の変更手続き」および 「Myビリングの登録」が可能です。

お早めのお支払方法変更のお手続きをお願いします。

クレジットカード支払い

口座振替

Web明細サービス「Myビリング」をご登録

発行手数料

書面の「料金請求書」「口座振替のご案内」の郵送をご希望の場合は 別途下記手数料が必要になりますのでご注意ください。

口座振替 書面の「口座振替のご案内」

をご希望の場合

料金請求書

! 下記手数料が必要となります。

発行手数料 100円(税抜)/月

100円(税抜)/月 収納手数料

発行手数料

50円(税抜)/月

セキュリティー関連の3サービスの お申込みが可能です。 以下は、その1つのご紹介です。

スマートフォン・タブレット端末、

ゲーム機等、ご家庭のインターネット端末を 有害サイトから"まるごと"守る! ※

架空請求をする 悪質サイトをブロック! サイトの利用を制限!

未成年の出会い系

不特定多数の人と つながる掲示板の 反する内容の 利用を制限! サイトをブロック!

サービスの詳細は、 ホームページを ご覧ください。



例えばこんな お困り事も解決!



http://flets-w.com. sp/web-filter/

※本サービスはセキュリティーに対するすべての脅威への対応を保証 するものではありません。

※セキュリティ機能まるごとWebフィルターは、PTA全国協議会の推奨 を受けているアルプス システム インテグレーション株式会社の提供 機能を搭載しています。

スマートフォン・タブレット端末でインターネット接続をしよう!

STEP1、STEP2を実施の上、以下の設定を行ってください。

- ※設定の際、無線LANカードのご利用が必要です。
- ※以下は、ホームゲートウェイをご利用の場合の設定方法です。ホームゲートウェイを ご利用でない場合は、ご利用の端末・機器の取扱説明書を参考に設定してください。

スマートフォン・タブレット端末等のWi-Fi機器(子機)接続設定

■手順1 事前準備(SSID・暗号化キーの調べ方)

SSIDおよび暗号化キーは、ホームゲートウェイ本体の側面に貼られたラベルに記載されています。

■手順2 Wi-Fi機器(子機)の接続設定方法

※記載はあくまで一例です。その他機種の操作方法等ご不明な場合は、各メーカー等にお問い合わせください。

Android™ OS ※画面イメージは、Galaxy S(Android端末)を利用しています。「Galaxy SIはサムスン電子株式会社の登録商標です。



1 設定を選択



を選択



3【Wi-Fi設定】



4【Wi-Fi】を **ONにする**



調べたSSIDを選択

| The | Th **■** 手順3

(例) RT-500/PR-500から始まる型番のもの

品名: PR-500KI

認証機器名:PR 認証機器名:PR

★ 警告 通電時に内部のボードに触れないでください。 高電圧回路があるため感電の原因となります。

NTT西日本 CLUB NTT-West アプリをインストール・起動

半角英数字です。

以下のQRコードを端末カメラで読み取り、アプリをインストール、 起動してください。画面の案内に沿ってインターネットの接続設 定、CLUB NTT-Westの会員登録を実施してください。

SSID-1(初期值): pr500k-XXXXXX-1

SSID-2(初期值): pr500k-XXXXXX-2

SSID-3(初期値): pr500k-XXXXXX-3

・SSIDのXXXXXXは、本商品固有の6桁の

本商品固有の13桁の半角英数字です。

暗号化キーの初期値は、ランダムに生成した

暗号化キー3(初期値):XXXXXXXXXXXXXXX PINコード(初期値): XXXXXXXX

Android端末を ご利用の方





iOS (iPhone等)を



アプリアイコン イメージ図



公式CN-W



> Wi-Fiネットワークを追加

セキュリティ設定

手順1で調べた 暗号化キーを入力し 【保存】を選択

iOS (iPhone等)

※画面イメージは、iPhone 3Gを利用しています。「iPhone はApple Inc.の商標です。



1 設定を選択



2 (Wi-Fi) を選択



3【Wi-Fi設定】 をオンにする



4 手順1で 調べたSSIDを選択



5 手順1で 調べた暗号化キーを 入力し【Join】を選択

CLUB NTT-Westアプリの 便利な機能

[CLUB NTT-Westサイト]に 白動ログイン! 貯まったポイントの確認や、 人気商品とのポイント交換、 おトクな特典へのご応募も カンタンにしていただけます!

CLUB NTT-Westについての 詳細はSTEP3-®をご覧ください。

